

DIGIT[®] RADIO-DAB

Digital Audio Broadcasting

DAB



DAB Radio

DIGITAL RADIO

TechniSat[®]

DIGITAL

DAS ORIGINAL

Vorsicht

Nicht öffnen
Gefahr von Elektroschocks

Vorsicht:

Öffnen Sie das Gehäuse unter keinen Umständen. Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Im Gehäuse befinden sich keine Teile, die Sie reparieren oder ersetzen können. Wenn eine Reparatur nötig sein sollte, gehen Sie bitte mit dem Gerät zu einem Fachhändler.

Warnung

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder übermäßiger Feuchtigkeit aus, da sonst Feuergefahr und Elektroschockgefahr besteht.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie bitte alle Hinweise zur Sicherheit und Bedienung ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
2. Heben Sie diese Warnhinweise auf, damit Sie auch später noch darauf zurück kommen können.
3. Bitte befolgen Sie alle Warnungen und Hinweise, sowohl am Gerät als auch in der Betriebsanleitung.
4. Bitte befolgen Sie alle Anleitungen und Betriebshinweise.
5. Wenn Sie das Gehäuse des Geräts reinigen wollen, ziehen Sie vorher den Netzstecker heraus. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien wie Reinigungsbenzin, Alkohol, flüssige Reinigungsmittel oder Aerosolprodukte.
6. Verwenden Sie dieses Gerät nie in Wassernähe – zum Beispiel, in der Nähe einer Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbads oder Planschbeckens, und dergleichen.
7. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör, da nicht passendes Zubehör gefährlich sein kann, und das Gerät beschädigen kann.
8. Wenn Sie das Gerät montieren oder einbauen wollen, folgen Sie bitte unbedingt der Anleitung des Herstellers, und verwenden Sie zur Montage ausschließlich vom Hersteller empfohlene Teile.
9. Das Gerät wird am Stromnetz betrieben. Bitte überprüfen Sie, ob die bei Ihnen zur Verfügung stehende Stromquelle der Markierung am Gerät entspricht. Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Strom bei Ihnen anliegt, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler oder Ihr E-Werk. Bei Geräten, die mit Batterien oder von anderen Stromquellen betrieben werden sollen, prüfen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

10. Legen Sie das Stromkabel für die Netzverbindung so, daß das Kabel nirgends eingequetscht wird, achten Sie dabei besonders auf die Verbindung an der Steckdose, bzw. am Gerät. Im Zweifelsfall lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
11. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht gebrauchen wollen, oder auch während eines Gewitters, empfehlen wir das Gerät vom Stromnetz zu trennen, also den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Damit vermeiden Sie Schäden durch Blitzschlag, bzw. durch Unregelmäßigkeiten in der Stromspannung.
12. Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände durch die Öffnungen im Gehäuse des Geräts, da dies zu Kurzschlüssen führen kann, und auch für Sie zu einem gefährlichen Elektroschock führen kann. Es kann auch zum Brand führen. Verschütten Sie niemals Flüssigkeit auf dem Gerät.
13. Achten Sie darauf, daß Steckdosen bzw. Verbindungskabel nicht überlastet werden, da dies zum Elektroschock sowie zum Brand führen kann.
14. In den folgenden Fällen sollten Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, und das Gerät zur Reparatur zu einem qualifizierten Fachhändler bringen:
 - Wenn der Stromstecker oder das Stromkabel beschädigt sind;
 - Wenn Flüssigkeit auf das Gerät geschüttet wurde, oder wenn Gegenstände durch die Öffnungen in das Innere des Gehäuses gefallen sind;
 - Wenn das Gerät durch einen Sturz oder ähnliches beschädigt wurde;
15. Sollte es einmal nötig sein, bei einer Reparatur Teile auszuwechseln, vergewissern Sie sich bitte, daß nur die vom Hersteller empfohlenen Teile verwendet werden, oder Teile, die denen des Originals in ihren Spezifikationen entsprechen. Die Verwendung von nicht autorisierten Ersatzteilen kann zu Brand, Elektroschock oder zu anderen Gefährdungen führen.
16. Nach Durchführung einer Wartung oder Reparatur bitten Sie den Techniker einen Sicherheitscheck durchzuführen, damit Sie auch sicher sind, daß das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert.
17. Das Gerät sollte in sicherer Entfernung von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder auch anderen Geräten aufgestellt werden, die Wärme oder Hitze produzieren (Verstärker, usw.).



Einführung	1
Produkteigenschaften	1
Verpackungsinhalt	2
DIGIT® RADIO-DAB	2
Bedienungselemente	3
Der DAB-Empfänger	3
Fernbedienung	4
Verbindungen	5
Betrieb	6
DAB-Modus	6
Einstellungsmöglichkeiten	9
UKW-Modus	11
Fehlersuche	12

Wir leben im digitalen Zeitalter, in dem Informationen digital verarbeitet werden. Dieser Empfänger für digitalen Hörfunk (Digital Audio Broadcast = DAB) beinhaltet die allerneueste digitale Technologie, um Ihnen einen kristallklaren Hörgenuß in CD-Qualität zu ermöglichen. Das Übertragungsverfahren COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ermöglicht den Empfang ohne störende Interferenzen oder Signalverzerrungen. Abgesehen vom erstklassigen Empfang und der Tonausgabe in CD-Qualität bieten DAB-Empfänger auch andere Informationen an, die digital nach diesem Standard übertragen werden – ob Daten, Texte, Bilder oder auch Videos, alles ist möglich.

Produkteigenschaften

- **Digital Audio Broadcasting mit UKW (optional)**
- **Kristallklarer Hörgenuß in CD-Qualität**
- **Entspricht voll der Norm ETSI EN 300 401**
- **Unterstützt DAB-Band III sowie L-Band**
- **Suchfunktion nach Programmtyp**
- **Automatischer oder manueller Suchlauf**
- **Anwenderfreundliche MMI-Schnittstelle**
- **Alle Bedienfunktionen auch per Fernbedienung**
- **Voreinstellung von bis zu 6 Sendern auf DAB, weitere 6 Sender auf UKW - 12 Sender insgesamt, mit Schnellwahltasten**
- **LCM Display mit Rückbeleuchtung, 2 x 16 Zeichen, mit Ikonen für Funktionen**

Nachdem Sie die Verpackung geöffnet haben, prüfen Sie bitte, daß die folgenden Komponenten beiliegen:




DIGIT® RADIO-DAB



1 DAB-Empfänger für
digitalen Hörfunk



1 IR-Fernbedienung




1 Seckernetzteil

Der DAB-Empfänger


Hier finden Sie Informationen zu den Bedienelementen und möglichen Steckverbindungen auf der Vorder- und Rückseite des DAB-Empfängers sowie auf der Fernbedienung

Gerät Vorderseite

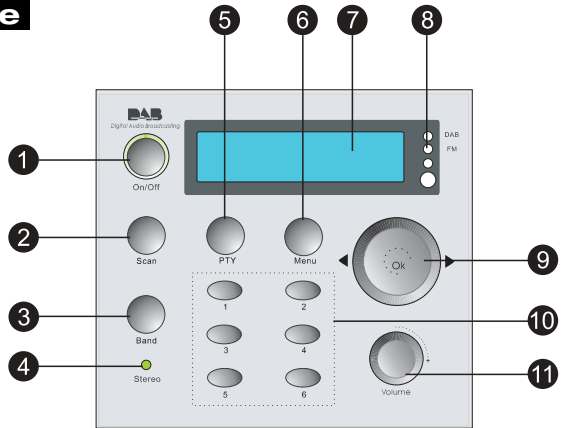


- 1 Ein-/Aus-Schalter und LED-Anzeige
- 2 Suchtaste für schnellen DAB-Suchlauf
- 3 BAND-Taste zur Auswahl zwischen DAB- und UKW-Empfang
- 4 Leuchtdiode Stereo: Zeigt an wenn Stereoton empfangen wird
- 5 Taste Programmtyp – erlaubt das Auffinden von bestimmten Programmtypen, sofern die Information vom Sender bereitgestellt wird
- 6 Menü-Taste – Zugang zu den diversen Menüfunktionen und Untermenüs
- 7 LCM-Display mit 2 Zeilen je 16 Zeichen, mit Rückbeleuchtung
- 8 LED zur Anzeige von DAB/UKW/RDS
- 9 Senderwahlknopf zur Sendersuche und Menüauswahl
- 10 Preset-Tasten (1-6) zur Voreinstellung und Auswahl von Lieblingssendern
- 11 Lautstärkeregel zur Einstellung der Lautstärke

Gerät Rückseite

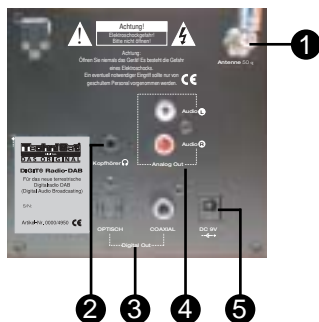

- 1 Antennenanschluß
- 2 Kopfhöreranschluß
- 3 Ausgangsbuchse DIGITAL OUT (optisch/koaxial)
- 4 Ausgangsbuchse STEREO LINE OUT für Verstärker
- 5 Anschluß Netzkabel

Fernbedienung

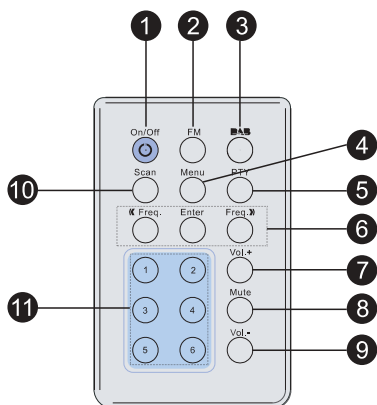

- 1 EIN/AUS
- 2 UKW-Taste
- 3 DAB-Taste
- 4 Menütaste
- 5 Taste Programmtyp
- 6 Taste für Sendersuche und Eingabe
- 7 Lautstärketaste – lauter
- 8 Taste für Ton aus
- 9 Lautstärketaste – leiser
- 10 Suchlaufaste Scan
- 11 Tasten für gespeicherte Sender (1-6)

Antennenanschluß

Mit der eingebauten Teleskopantenne können Sie DAB- und UKW-Sender empfangen.

Ziehen Sie die Antenne zur vollen Länge aus und bringen Sie die Antenne in eine senkrechte Stellung.

Es kann örtliche Umstände geben, unter denen Sie mit der gelieferten Antenne keinen zufriedenstellenden Empfang erhalten. In diesem Fall können Sie die gelieferte Antenne abmontieren und durch eine andere Antenne ersetzen. Sie können auch nach Rücksprache mit Ihrem Fachhändler eine Außenantenne montieren.



Anschluß an das Stromnetz

Verbinden Sie den DAB-Empfänger mit einer Standardsteckdose mit der passenden Spannung. Überprüfen Sie, daß das Steckernetzteil fest und ordnungsgemäß sitzt.




Anschluß eines Kopfhörers

Sie können einen Stereokopfhörer an der Kopfhörerbuchse anschließen.




Anschluß an einen externen Verstärker

Um das Gerät an den Verstärker Ihrer Stereoanlage anzuschließen, können Sie die analogen Ausgangsbuchsen (Line Out) oder die digitalen Ausgangsbuchsen verwenden.

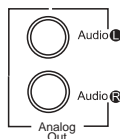

Stecken Sie ein Stereo-Cinchkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend in die Ausgangsbuchsen für den linken und rechten Kanal.



Verwenden Sie ein optisches Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) für den Anschluß über die digitalen Ausgangsbuchsen.



EIN-/AUSSCHALTEN

Stellen Sie erst alle gewünschten Anschlüsse (wie oben beschrieben) her. Bringen Sie die mitgelieferte Teleskopantenne in Position.

Drücken Sie auf die Taste EIN/AUS um das Gerät einzuschalten.

Die Leuchtdiode zeigt an, dass das gerät in Betrieb ist.



On / Off

STAND BY

WELCOME

Strom AN: Grün
Strom AUS : Rot

Band auswählen

Mit der Band-Taste können Sie zwischen den DAB- und UKW-Bereichen wählen.

Drücken Sie die Taste am Gerät um von einem Band zum anderen zu schalten.



Band

05(D) 187.07 MHz
SCANNING 08% +0.0

FM 87.0 MHz
TUNNING >>

Inbetriebnahme- Erstes Einschalten

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, führt das Gerät automatisch einen Sendersuchlauf durch.

Wenn bei diesem Suchlauf Sender gefunden werden, wird der Name des ersten Senders auf der Liste im Display angezeigt, und Sie hören das Programm dieses Senders.

Wenn bei diesem Suchlauf keine Sender gefunden werden, zeigt das Display für einige Sekunden die Nachricht "No Station Available" (Kein Sender verfügbar), es wird dann ein Menü mit Optionen angezeigt.

05(D) 187.07 MHz
SCANNING 08% +0.0

BBC R1
BBC RADIO IS THE

BBC R1
BBC R5 05/70

NO STATION
AVAILABLE

DAB-Modus

Hier finden Sie weitere Anleitungen zum Betrieb des DAB-Empfängers, einschließlich Sendersuche, automatischer Suchlauf, Einstellung und Abruf eines Lieblingssenders, Senderinformation, Lautstärkeregelung, und Suche nach Programmtyp.

Sendersuche

Mit dem Suchknopf verstellen Sie die Frequenz, und wählen unterschiedliche Sender aus. Die Sendersuche und Senderauswahl sind je nach vorgewähltem Modus unterschiedlich.

Drehen Sie den Suchknopf, erscheinen im Display die Namen der gespeicherten Sender.

Wenn Sie auf dem Display den Sender sehen, den Sie hören möchten, drücken Sie kurz auf den Suchknopf und lassen ihn wieder los.



Drehen im Uhrzeigersinn: sucht aufsteigende Frequenzen
 Drehen gegen den Uhrzeigersinn: sucht absteigende Frequenzen
 Beim Empfang von Stereosendungen leuchtet die Leuchtdiode "STEREO" auf.

Automatischer Suchlauf (Auto Scan)

Mit der Taste Auto Scan können Sie die eingestellten Sender neu einstellen. Wenn Sie die Taste Auto Scan drücken, sucht das Gerät alle Frequenzen ab, die an Ihrem Standort verfügbar sind, und die in der Liste gespeichert sind. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Sie können den automatischen Suchlauf durch eine Eingabe auf der Taste Scan anhalten. Anmerkung: Sie können den automatischen Suchlauf durch Betätigung irgend einer anderen Taste auf der Vorderseite des Geräts abbrechen.




Voreinstellung/Aufruf eines gespeicherten Senders

Mit den Preset-Tasten 1-6 können Sie Ihre Lieblingssender speichern, und auf Knopfdruck aufrufen.

Um einen Sender zu speichern stellen Sie den Sender ein, und drücken Sie dann die entsprechende Taste (1-6) mindestens 3 Sekunden lang. Im Display erscheint die Nachricht "Favorite added" (Lieblingssender hinzugefügt)

Sie können im DAB-Modus keinen Sender speichern, wenn kein Signal empfangen wird (im Display erscheint "No Signal" oder "No Service").

Wenn Sie einen Lieblingssender einstellen und hören wollen, drücken Sie kurz auf die entsprechende Preset-Taste (1-6). Wenn auf diesem Platz ein Sender gespeichert ist, stellt das Gerät diese Frequenz jetzt ein. Wenn auf diesem Platz kein Sender gespeichert ist, erscheint im Display kurz die Mitteilung "No favorite!";, das Gerät stellt sich wieder auf den zuletzt eingestellten Sender ein.

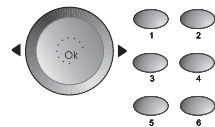



Senderinformation

Im Display können Sie detaillierte Informationen zum eingestellten Sender anzeigen.

Drücken Sie zweimal auf die Menütaste, und drücken Sie dann auf den Suchknopf, um die Untermenüs anzuzeigen.

Drehen Sie den Suchknopf um zeilenweise die Senderinformation anzuzeigen, inklusive Kanalinformation, Datenrate, Diensttype und Zeit/Datum.

Jede Senderinformation wird etwa 5 Sekunden lang im Display gezeigt, danach erscheint wieder das Standarddisplay zum eingestellten Sender.

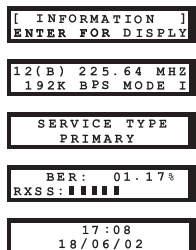


Lautstärkeregelung

Drehen Sie den Lautstärkereglern bis Sie die gewünschte Lautstärke eingestellt haben.

Im Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke wird lauter

Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke wird leiser

MUTE/Ton aus: diese Funktion ist nur über die Fernbedienung verfügbar. Drücken Sie die Mute-Taste auf der Fernbedienung um den Ton sofort auszuschalten. Bei nochmaligem Drücken der Taste erklingt der Ton wieder in der vorher gewählten Lautstärke.

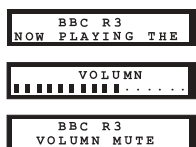

Suche nach Programmtyp



Die Taste PTY erlaubt Ihnen, nach einer bestimmten Programmart zu suchen, sofern der Sender eine entsprechende Kennung ausstrahlt.

Wenn Sie die PTY-Taste drücken, erscheint in der oberen Zeile des Displays die Nachricht "PROGRAM TYPE". Drehen Sie jetzt den Suchknopf, dann erscheint bei den derzeit gespeicherten Sendern die dazugehörige Information zum Programmtyp.

Wenn der gewünschte Programmtyp angezeigt wird, drücken Sie die Suchtaste einige Sekunden lang. In dieser Zeit sucht der DAB-Empfänger alle Sender, die diesem Programmtyp entsprechen. Der erste verfügbare Sender dieses Typus wird eingestellt, und Sie bekommen dann diesen Sender zu hören.

Jetzt können Sie den Suchknopf drehen, um festzustellen, ob noch weitere Sender dieses Programmtyps gefunden wurden.

Anmerkung: es gibt verschiedene Programmtypen (Klassik, Pop, Rock, Nachrichten, usw.). Das Gerät kann den Programmtyp nur feststellen, wenn der Sender sein Programm mit einer entsprechenden Kennung versieht.

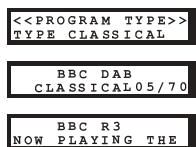

Weitere Einstellungsmöglichkeiten


Hier finden Sie weitere Anleitungen zum Betrieb Ihres DAB-Empfängers, einschließlich der Funktionen Manuelle Sendersuche, Displaymodus und Senderinformation. Um diese Funktionen zu nutzen, und Zugang zu den Untermenüs zu erhalten, müssen Sie den Suchknopf sowie die Menüaste drücken. Drehen Sie dann den Suchknopf um die Menüs anzuzeigen.

Manuelle Sendersuche

Während Sie die Untermenüs durchblättern, und die obere Zeile des Displays "Manual Tune" anzeigt, drücken Sie auf den Suchknopf.

Wenn die untere Zeile des Displays "Manual Tune" anzeigt, drücken Sie nochmals auf die Suchtaste. Die Auto Scan-Taste ist jetzt als Manuelle Suchtaste definiert.

Drücken Sie jetzt die Auto Scan-Taste, und drehen Sie gleichzeitig am Suchknopf, und wählen Sie den gewünschten Sender aus. Wenn der Sender gefunden ist, drücken Sie nochmals auf den Suchknopf um den Sender einzustellen, und das Programm anzuhören.

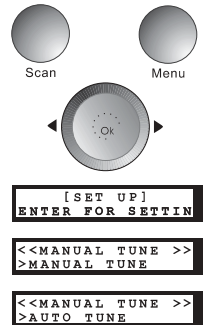

Änderungen im Displaymodus

Während Sie das Untermenü durchblättern, und das Display "Display Mode" anzeigt, drücken Sie auf den Suchknopf.

Wenn Sie jetzt den Suchknopf drehen, werden Sie nacheinander durch die 4 möglichen Displaymodi geführt.

Drücken Sie nochmals auf den Suchknopf um den gewünschten Displaymodus fest einzustellen.

Die vier möglichen Displaymodi sind wie folgt:

- Scrolling Text (Text durchblättern):

Dieser Modus wird im Werk voreingestellt, es wird, wo gesendet, eine Textnachricht gezeigt, die zum Sendeprogramm paßt.

- Program Type (Programmart):


Der Text zeigt Ihnen an, welche Art Programm der Sender gerade anbietet

- Multiplex Name

Zeigt den Namen des Multiplexes an, in dem sich der gegenwärtig eingestellte Sender befindet.

- Channel Information (Kanalinformation):

Hier werden der Name des Kanals sowie die Frequenz des eingestellten Multiplexes angezeigt.

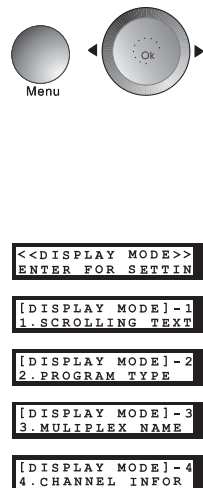

Auswahl des Scanmodus

Blättern Sie durch die Untermenüs, und drücken Sie auf den Suchknopf wenn im Display "Scan Type" (Suchmodus) erscheint.

Wenn Sie den Suchknopf drehen, werden nacheinander die zwei möglichen Suchmodi angezeigt. Drücken Sie nochmals auf den Suchknopf wenn der gewünschte Suchmodus im Display angezeigt wird.


Die beiden Suchmodi werden hier beschrieben

• Local Scan

Bei diesem Suchmodus können Sie festlegen, daß bei einer Sendersuche über die Scantaste nur die Sender in Ihrer unmittelbaren Umgebung durchsucht werden (Lokal- und Regionalsender)

• Full Scan

Bei diesem Suchmodus werden bei einer Sendersuche über die Scantaste alle im ganzen Land verfügbaren und empfangbaren Sender durchsucht. Dieser Prozeß ist die Hauptfunktion der Scantaste. Die bei einer Sendersuche gefundenen Sender können in der Senderliste gespeichert werden.



UKW-Modus

Hier finden Sie Anleitungen zum Gebrauch des UKW-Modus, einschließlich der Auswahl der Sendersuchmodi, Schnellsuche und Manuelle Suche, RDS Funktion sowie Einstellung und Aufruf von Lieblingssendern (Senderspeicher).

Auswahl des Sendersuchmodus

Im UKW-Modus gibt es zwei Möglichkeiten der Sendersuche. Das Gerät ist ab Werk auf die Schnellsuche eingestellt.

Sie müssen die Auto Scan-Taste voreinstellen, um bei UKW-Empfang den Suchmodus auszuwählen.

Schnellsuche: Display zeigt "Auto-Scan Setting"
Manuelle Suche: Display zeigt "Manu-Scan Setting"



UKW-Modus

Schnellsuche

Bei der Schnellsuche drehen Sie den Suchknopf, das Gerät sucht dann bis zum nächsten Sender, und hält die Suche beim ersten gefundenen Sender an. Sie müssen den Suchknopf nochmals drücken, dann sucht das Gerät weiter bis zum nächsten Sender.




Manuelle Suche

Bei der manuellen Suche drehen Sie den Suchknopf, dann sucht das Gerät die Frequenzen in Stufen zu 100 kHz ab. Wenn Sie die gewünschte Frequenz erreicht haben, hören Sie auf, den Suchknopf zu drehen.

Voreinstellung/Aufruf eines gespeicherten Senders

Mit den Preset-Tasten 1-6 können Sie Ihre Lieblingssender speichern, und auf Knopfdruck aufrufen.

Um einen Sender zu speichern stellen Sie den Sender ein, und drücken Sie dann die entsprechende Taste (1-6) mindestens 3 Sekunden lang. Im Display erscheint die Nachricht "Favorite added" (Lieblingssender hinzugefügt)

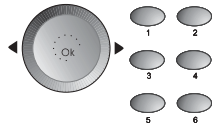

Sie können im UKW-Modus keinen Sender speichern, wenn kein Signal empfangen wird (im Display erscheint "No Signal" oder "No Service")

Wenn Sie einen Lieblingssender einstellen und hören wollen, drücken Sie kurz auf die entsprechende Preset-Taste (1-6). Wenn auf diesem Platz ein Sender gespeichert ist, stellt das Gerät diese Frequenz jetzt ein. Wenn auf diesem Platz kein Sender gespeichert ist, erscheint im Display kurz die Mitteilung "No favorite!.", das Gerät stellt sich wieder auf den zuletzt eingestellten Sender ein.

Beim Empfang von Stereosendungen leuchtet die Leuchtdiode **"STEREO"** auf.

RDS Funktion

Dank der RDS-Funktion erscheinen Uhrzeit und Programminformationen im LCM-Display.

FM	87.0	MHZ
PROGRAM SERVICE	13:30	

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie Ihren DAB-Empfänger in Betrieb nehmen. Wenn Sie trotzdem einmal Probleme mit dem Betrieb des Gerätes haben, lesen Sie bitte den folgenden Ratgeber zur Problem-/Fehlersuche. Damit sollten Sie in den meisten Fällen weiter kommen.

Kein Ton

- Überprüfen Sie daß der Stromstecker richtig in der Buchse sitzt
- Überprüfen Sie daß alle Kabelverbindungen richtig gesetzt und verbunden sind.
- Überprüfen Sie daß die Lautstärke auf eine mittlere Stärke eingestellt ist, und nicht die Einstellung Ton Aus gewählt wurde.
- Überprüfen Sie daß Sie den automatischen Sendersuchlauf durchgeführt haben, um digitale Hörfunksender einzustellen.

Display zeigt "Keine Sender verfügbar"

- Überprüfen Sie daß die Antenne richtig verbunden ist, und in der optimalen Position ausgefahren ist. Wenn die Signalstärke in Ihrer Gegend nicht ausreichend ist, können Sie mit Hilfe einer zusätzlichen internen oder externen Antenne den Empfang verbessern.
- Überprüfen Sie, ob Sie in einem Bereich sind, in dem DAB-Sender zur Verfügung stehen.
- Überprüfen Sie im Internet (<http://www.digitalradio.de>) welche digitalen Sender an Ihrem Ort zur Verfügung stehen müßten.

Der Ton ist verzerrt

Es wird Situationen und Umgebungen geben, in denen manche Sender stark empfangen werden, und von anderen Sendern nur ein schwaches Signal empfangen wird. Bei Einsatz einer zusätzlichen Antenne kann es vorkommen, daß Sie einige schwache Signale von außerhalb des eigentlichen Empfangsbereiches empfangen.

Bei Auswahl eines Lieblingssenders wird im Display "No Favorite" angezeigt

Das kann vorkommen, wenn der gewählte Speicherplatz nicht mit einem Lieblingssender belegt ist, aber auch, wenn ein gewählter Lieblingssender zeitweilig nicht empfangen wird.