


NEDERLANDS


 **Cobra**  
*Electronics*  
*Corporation™*

# Snelstartgids GPS 100 S

GLOBAL POSITIONING SYSTEM ONTVANGER  
*Instructies om u op weg te helpen!*

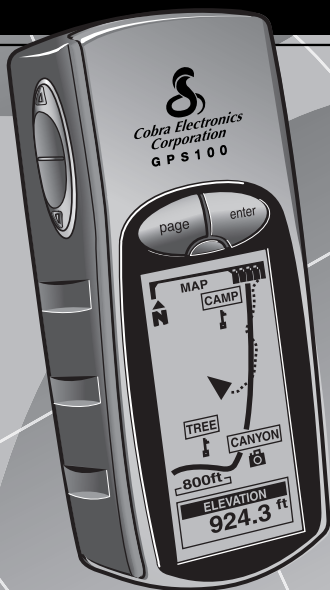

Niets overtreft een Cobra®

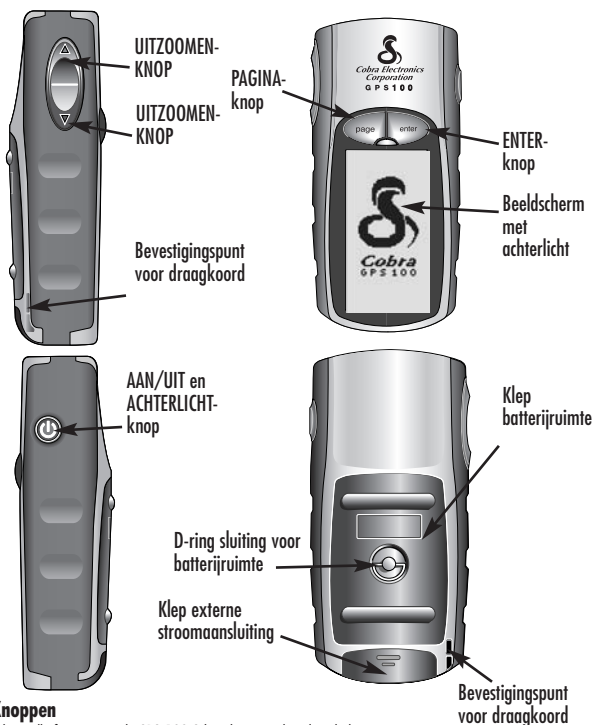

## Knoppen

U kunt alle functies van de GPS 100 S bereiken met de volgende knoppen:

### De AAN/UIT-knop

- houd 2 seconden ingedrukt om het toestel in en uit te schakelen
- druk in en laat los om het achterlicht in en uit te schakelen

### De PAGINA-knop

- laat u overschakelen naar andere hoofdpagina's
- werkt als een "escape"-toets en keert terug naar de hoofdpagina wanneer u zich in andere pagina's, opties of menu's bevindt

### De IN/UITZOOMEN-knop

- laat u in- of uitzoomen op een kaartdisplay
- laat u diverse opties op pagina's en menu's selecteren

### De ENTER-knop

- gebruik deze knop om een gemarkeerde selectie te aanvaarden
- gebruik deze knop om de huidige locatie als waypoint te markeren door deze gedurende 2 seconden ingedrukt te houden

## Installeren van batterijen 1 2

De GPS 100 S werkt op twee standaard AA batterijen (niet inbegrepen). Draai de D-ring connector naar links (tegen de wijzers van de klok in) en verwijder de klep van de batterijruimte om de batterijen te installeren. Breng twee AA batterijen in en zorg dat ze op de juiste polen aangesloten zijn. Plaats de klep van de batterijruimte terug en draai de D-ring naar rechts om te vergrendelen.

Als optionele stroombron kan een auto-adapter (niet inbegrepen, zie "Optionele accessoires" in de gebruiksaanwijzing) worden gebruikt met uw GPS 100 S.

## Starten

Om te navigeren met uw GPS 100 S moet u zich eerst "fixeren" op uw huidige positie. Om dit te doen neemt u uw GPS 100 S naar buiten en zorgt u ervoor dat u een duidelijk zicht op de lucht hebt. Houd de AAN/UIT-knop gedurende 2 seconden ingedrukt 3. Een startscherm verschijnt 4, gevolgd door een tweede scherm dat aangeeft dat uw toestel probeert signalen van GPS-satellieten op te sporen. Zodra satelliet signalen zijn verworven en vastgelegd, gaat het scherm automatisch naar de kaartpagina en is het toestel klaar voor gebruik.

**NB:** Wanneer u de GPS 100 S voor de eerste keer gebruikt, zal het ongeveer 50 seconden duren om de GPS-satellieten op te sporen.


## Aanzetten van het achterlicht op het scherm

Druk de AAN/UIT-knop in en laat los terwijl het toestel is ingeschakeld om het achterlicht aan te zetten. Het scherm zal gedurende 15 seconden verlicht blijven zolang er geen andere knoppen worden ingedrukt.

1 2



3 AAN/UIT-knop

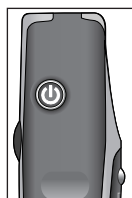

4 Startscherm



U kunt alles wat u nodig hebt om te navigeren met uw GPS 100 S terugvinden op de vijf hoofdpagina's of schermen. Zodra het toestel is ingeschakeld, kunt u overschakelen naar andere hoofdpagina's door de PAGINA-knop in te drukken **1**.

**2 Kaartpagina** toont een kaart van uw huidige positie en GoTo, track of route tijdens navigatie.

**3 Pagina Meters** toont een kompas dat uw huidige reisrichting of richting naar uw volgende waypoint aangeeft.

**4 Pagina Tripmeter** toont selecteerbare velden met informatie over uw huidige locatie of navigatie.

**5 Pagina Nav Data** laat u functies zoals creëren, wissen of navigeren uitvoeren voor waypoint, track en route.

**6 Systeempagina** laat u diverse instellingen en formaten wijzigen.


## Opties selecteren

Druk de ENTER-knop in op een van de vijf hoofdpagina's en laat deze los om het menu Opties van deze pagina weer te geven. Gebruik de IN/UITZOOMEN-knop om door de menusecties te schuiven en druk nadien op de ENTER-knop om de gemarkeerde optie te selecteren. Druk op de PAGINA-knop om terug te keren naar het hoofdmenu.


### 1 PAGINA-knop




### 2 Kaartpagina

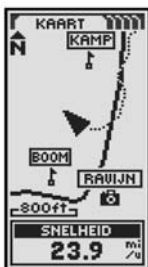

### 3 Pagina Meters

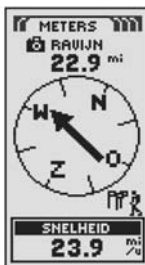

### 4 Pagina Tripmeter

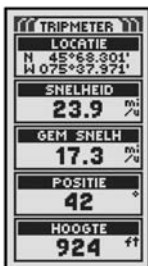

### 5 Pagina Nav Data



### 6 Systeempagina



## Navigeren met waypoints

De pagina Nav Data **1** biedt u toegang tot navigatiefuncties. Op deze pagina kunt u tot 500 waypoints (een specifieke locatie die u kunt markeren en oproepen) creëren en opslaan, de "GoTo" richting naar een waypoint bekijken **3 4**, informatie over een waypoint bewerken, een waypoint wissen, een voorbeeld van een waypoint bekijken op de kaart of een lijst van waypoints sorteren of doorzoeken. U kunt voor elk waypoint een naam kiezen en aan elk waypoint een symbool toekennen.

**NB:** Wanneer een navigatie wordt uitgevoerd, verschijnt een pictogram van een trekker **2** in de rechteronderhoek van de kaartpagina en de pagina Meters **3**.

## Nieuw waypoint

### Handmatig invoeren

1. Markeer en selecteer **WAYPOINTS 1**.
2. Markeer en selecteer **MAN INVOER 5**.
3. Wijzig of accepteer de standaardnaam en het symbool. Voer de locatie en hoogte van het nieuwe waypoint in **6**. (Hoogte hoeft niet te worden ingevoerd om een manueel waypoint op te slaan.)
4. Markeer en selecteer **OPSLAAN 6**.

### Markeer Huidig

1. Markeer en selecteer **WAYPOINTS 1**.
2. Markeer en selecteer **MARK HUIDG 5**.
3. Wijzig of accepteer de standaardnaam en het symbool **6**.
4. Markeer en selecteer **OPSLAAN 6**.

**Snelkoppeling waypoint:** Houd de ENTER-knop gedurende 2 seconden ingedrukt om een nieuw waypoint te markeren aan de hand van uw huidige locatie. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

### 1 Pagina Nav Data



### 2 Trekker-pictogrammen



Go naar waypoint




Track navigeren




Route navigeren

### 3 "GoTo" op kaartpagina

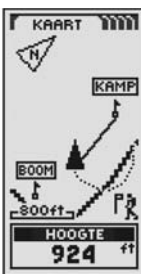

### 4 "GoTo" op pagina Meters

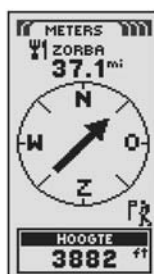

### 5 Nieuw waypoint toevoegen



### 6 Scherm info waypoint



## Belangrijke opmerking

De snelstartgids is uitsluitend bedoeld als een handig referentiehulpmiddel om de voornaamste aanwijzingen voor gebruik van uw GPS 100 S door te nemen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de GPS 100 S voor uitgebreide instructies. Lees de handleiding goed door om alle functies van uw toestel te ontdekken. U zult versteld staan over de vele mogelijkheden.



**Het assortiment van Cobra Electronics Corporation™ kwaliteitsproducten bestaat uit:**

CB-radio's

microTALK® radio's

Radar/laserdetectors

Safety Alert® verkeerswaarschuwingssystemen

Accessoires

GPS (Global Positioning System)

HighGear® accessoires

CobraMarine™ marifoons

Stroomomvormers

Bezoek voor meer informatie  
of om producten te bestellen  
onze website:

**[www.cobra.com](http://www.cobra.com)**

**Niets overtreft een Cobra®**

## Informatie over tracks en routes

U kunt twee of meer waypoints selecteren om een route te creëren **1**. Uw GPS 100 S geeft nauwkeurig aan welke route u moet volgen.


U kunt ook tot 10 tracks creëren en opslaan **2**. Uw GPS 100 S houdt automatisch uw vooruitgang bij terwijl u reist en geeft u een grafische voorstelling van de track die u hebt genomen. U kunt ook instellen dat u dezelfde track in tegenovergestelde richting wilt uitvoeren.

## Wissen van de track log


De GPS 100 S heeft 2000 actieve track logpunten beschikbaar. Als de track log vol is, kunnen geen tracks meer worden opgeslagen totdat de log wordt gewist. Zo wist u de track log:

1. Markeer in de pagina Nav Data met de IN/UITZOOMEN-knop en selecteer TRACKS door de ENTER-knop in te drukken om het scherm Tracks weer te geven **2**.
2. Markeer en selecteer WISSEN **3 4** om alle reizen die zijn geregistreerd in de log te wissen. Het toestel begint automatisch opnieuw met het registreren van uw reis.
3. Druk op de PAGINA-knop **5** om terug te keren naar de hoofdpagina.

### 1 Route

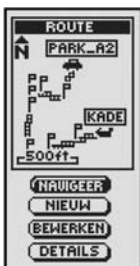

### 2 Tracks

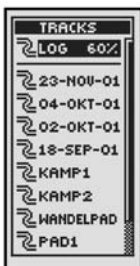


### 3 Selecteer Wissen



### 4 Log wissen



### 5 PAGINA-knop



## Een geselecteerde track navigeren

Zo toont u op de kaart het navigatiepad langs een geselecteerde track:

1. Markeer en selecteer TRACKS op de pagina Nav Data **1**.
2. Markeer en selecteer de track die u wilt navigeren **2**.
3. Markeer en selecteer NAVIGEER **3**. Markeer en selecteer VOORUIT om vanaf het begin tot het einde van de geselecteerde track te navigeren **4**. Markeer en selecteer ACHTERUIT om vanaf het einde naar het begin van de geselecteerde track te navigeren **4**.
4. Hierdoor verschijnt de kaartpagina met het pad van de track weergegeven.

## Een geselecteerde route navigeren


Zo toont u op de kaart het navigatiepad langs een route:

1. Markeer en selecteer ROUTE op de pagina Nav Data **1**.
2. Markeer en selecteer NAVIGEER **5**. Markeer en selecteer VOORUIT om vanaf het begin tot het einde van de geselecteerde route te navigeren **6**. Markeer en selecteer ACHTERUIT om vanaf het einde naar het begin van de geselecteerde route te navigeren **6**.
3. Hierdoor verschijnt de kaartpagina met het pad van de route.

### 1 Pagina Nav Data



### 2 Tracks

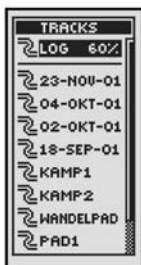


### 3 Voorbeeld track en opties



### 4 Richtingen



### 5 Voorbeeld route en opties

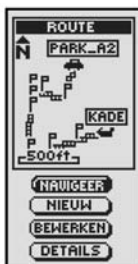

### 6 Richtingen



### Navigatie stoppen

Om de huidige navigatie (GoTo, route of track) te stoppen markeert en selecteert u STOP NAV **1**. Markeer en selecteer JA om te stoppen. Markeer en selecteer NEE om verder te gaan met de huidige navigatie. Druk op de PAGINA-knop om terug te keren naar de hoofdpagina **2**.

### Pagina Meters

De pagina Meters is een visuele "pijl" die de te volgen reisrichting naar uw volgende waypoint **3** aangeeft en u met pijlen toont of u op of uit koers bent (links of rechts van koers) **4 5**. Het scherm toont u ook hoe ver (in voet, mijlen, meters of kilometers) u momenteel uit koers bent.

### Satellietverbinding verloren of uit

Wanneer het spoor van de satelliet is verloren of de GPS is uitgeschakeld, verschijnen bepaalde geanimeerde pictogrammen (zie onderaan) op het scherm die blijven veranderen totdat de GPS aan staat en/of het spoor van de satelliet opnieuw is verworven.

Animaties die verschijnen wanneer spoor van satelliet is verloren



Animaties die verschijnen wanneer GPS is uitgeschakeld



#### 1 Nav stoppen



#### 2 PAGINA-knop




#### 3 Op koers



#### 4 Rechts uit de koers

#### 5 Links uit de koers

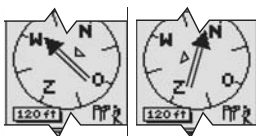

## Voer een testwandeling uit

Test uw kennis van de GPS 100 S principes door een wandeling door de buurt te maken.

1. Laad de batterijen volgens de instructies en neem uw GPS 100 S mee naar buiten. Zorg ervoor dat u een duidelijk, ongehinderd zicht op de lucht hebt. Schakel uw toestel in door de AAN/UIT-knop gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. De GPS 100 S heeft enige tijd nodig om voor het eerst een satelliet-signaal te verwerven en uw huidige locatie vast te leggen. Wanneer dit is uitgevoerd, gaat het toestel automatisch naar de kaartpagina. (Vergeet niet dat u naar de 5 hoofdpagina's kunt gaan door op de PAGINA-knop te drukken.)
2. Probeer de functies uit door in de kaartpagina opties te selecteren volgens de instructies. U kunt bijvoorbeeld uw huidige locatie markeren als uw eerste waypoint en vervolgens in uw buurt rondwandelen en diverse punten langs uw weg markeren van begin- tot eindpunt. (Zie diagram onderaan.) Navigeer vervolgens terug naar uw startpunt door naar de pagina Nav Data te gaan en NAVIGEER en ACHTERUIT te selecteren om u te begeleiden langs de weg die u genomen hebt.

**NB:** Wanneer u terug naar uw oorspronkelijk startpunt navigeert, kunt u opzettelijk uit de koers gaan om te zien hoe het toestel u toont waar u bent ten opzichte van de route of track zoals afgebeeld op de pagina Meters.

Blijf oefenen totdat u de vele functies van uw GPS 100 S onder de knie hebt. Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing van uw GPS 100 S voor meer gedetailleerde instructies.

