


Tämän tuotteen ominaisuuksia

- Radiopuhelin, jossa ei ole ilmastohäiriöitä ja jonka kantavuus on jopa 3 km
- 8 kanavaa
- SuperFlex™-antenni
- Kotelon vyökliipsi
- Roger-varmistuspiippaus
- Taustavalaistu LCD-näyttö
- Mikrofonin ja kaiuttimen jakit

Tuotetiedot

Tämä Cobra microTALK -radiopuhelin on valmistettu kaikkien vaadittujen, vakuutettujen PMR 446-taajuuskaista käyttävien radiolaitteita koskevien standardien mukaan. Tätä radiopuhelintuotetta käytetään julkisessa radioliikenteessä, ja sen käyttö voi olla paikallisten lakien tai määräysten säätelämää. Lisätietoja saa radioliuvaviranomaisilta

Paristojen asennus

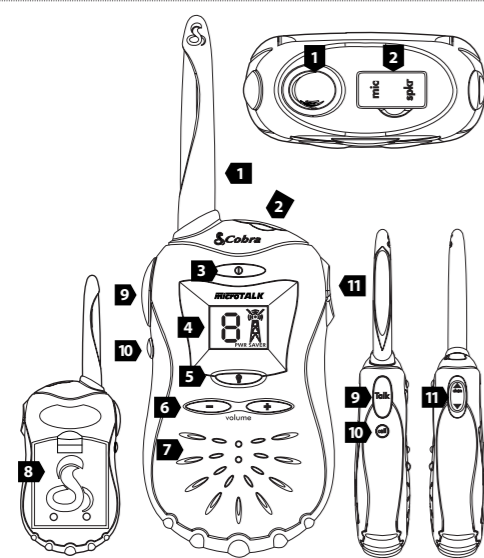

Paristojen asentaminen

- 1 Irrota **D** paristopesäkkeen kansi **vetämällä** lukituskielekkeestä.
- 2 Pistä neljää AAA-paristoa pesäkkeeseen. **Sijoita paristot napaisuusmerkin mukaan.**



microTALKin kantavuus



1.



2.



3.

Micro TALKin virran kytkeminen päälle

- 1 Paina **jatkuvasti** **D** VIRTAnappia 2 sekunnin ajan. Äänimerkki ilmaisee virran olevan kytkettyä laitteeseen.

Valaistuksen kytkeminen näyttöön

- 1 Paina **D** VALO/MAKSIMIKANTAVUUS-nappia ja irrota otteesi siitä, jolloin näyttöön tulee valo 10 sekunnin ajaksi.

Automaattinen kohinasalpa

MicroTalk on varustettu automaattisella kohinasalvalla, joka sulkee automaattisesti kantomatkan ääriarjoilta lähtevät heikot lähetykset ja maasto-olosuhteiden aiheuttamasta kohinasta tai kantomatkan ylittämisestä heikentyneet lähetykset.

Maksimikantavuuden pidentäjä

Automaattinen kohinasalpa voidaan poistaa väliaikaisesti, jolloin kaikki signaalit voidaan ottaa vastaan (maksimikantavuuden pidentäjä).

- 1 Paina **jatkuvasti** **D** VALO/MAKSIMIKANTAVUUS-nappia, jolloin kaikki signaalit voidaan ottaa vastaan.

microTALKin kantavuus


MicroTALK-radiopuhelimen kantavuus on jopa 3 km. Tämä tehollinen kantavuus voi olla lyhyempi joissakin olosuhteissa.

1. MicroTALKilla on maksimikantavuus tasaisilla, avoimilla paikoilla.
2. Signaalin eteen tulevat rakennukset ja kasvillisuus voivat vähentää kantavuutta.
3. Tiheä kasvillisuus ja mäkinen maasto voivat vähentää kantavuutta vieläkin enemmän.

Automaattitarkkain

Kun signaali, jonka haluat kuulla, on jatkuvasti heikko, voit asettaa radiopuhelimen maksimikantavuuden tilaan, jolloin sinun ei tarvitse pitää nappia jatkuvasti alas painettuna. Paina jatkuvasti maksimikantavuuden pidentäjän nappia 5 sekunnin ajan. Normaali toimintaan voit palata painamalla taas kerran maksimikantavuuden pidentäjän nappia tai vaihtamalla kanavaa.

Kanavan valinta




Toisen osapuolen kutsuminen



Toisen osapuolen kanssa puhuminen



Kanavan valinta



Paristojen asennus



Paristojen asennus



Kanavan valinta

Kytke virta microTALK-radiopuhelimeen.

- 1 Valitse jokin 8 kanavasta painamalla **D** KANAVA-nappia ylös- tai alaspäin.

Automaattinen paristonsäästötoiminto

MicroTALK 110 on varustettu ainutlaatuisella virtapiirillä, joka pidentää paristojen elinikää. Jos laite ei lähetä eikä vastaanota mitään 10 sekuntiin, se siirtyy automaattisesti paristonsäästötoiminnolle ja näyttöön tulee **D** PWR SAVER .

Toisen osapuolen kutsuminen

Näin kutsut toista osapuolta, johon haluat olla yhteydessä:

- 1 Kytke microTALK-radiopuhelimeen virta. Kuulet äänimerkin, kun virta kytkeytyy laitteeseen.
- 2 Valitse kanava painamalla **D** -nappia ylös- tai alaspäin.
- 3 Paina **D** CALL (puhelu) -nappia ja irrota sitten otteesi. Kutsumasi laite soi kahden sekunnin ajan.

Keskustelu toisen osapuolen kanssa

- 1 Paina **jatkuvasti** **D** TALK (puhu) -nappia.
- 2 TX/RX-osoitin tulee näyttöön **D** .
- 3 Pidä **D** mikrofonia noin 5 cm:n etäisyydellä suustasi. Puhu normaaliaäänellä.
- 4 Irrota ote **D** TALK-napista ja jää kuuntelemaan vastausta.

Roger-varmistuspiippaus

Toinen osapuoli kuulee äänimerkin, kun irrotat otteen **D** TALK-napista.

Tämä on merkki toiselle osapuolelle siitä, että olet lopettanut puhumisen ja että toinen osapuoli voi alkaa puhua.

Toisen osapuolen kuunteleminen

Kytke virta microTALK-radiopuhelimeen.

- 1 Valitse jokin 8 kanavasta painamalla **D** KANAVA-nappia ylös- tai alaspäin.

Automaattinen paristonsäästötoiminto

MicroTALK 110 on varustettu ainutlaatuisella virtapiirillä, joka pidentää paristojen elinikää. Jos laite ei lähetä eikä vastaanota mitään 10 sekuntiin, se siirtyy automaattisesti paristonsäästötoiminnolle ja näyttöön tulee **D** PWR SAVER .

Toisen osapuolen kutsuminen

Näin kutsut toista osapuolta, johon haluat olla yhteydessä:

- 1 Kytke microTALK-radiopuhelimeen virta. Kuulet äänimerkin, kun virta kytkeytyy laitteeseen.
- 2 Valitse kanava painamalla **D** -nappia ylös- tai alaspäin.
- 3 Paina **D** CALL (puhelu) -nappia ja irrota sitten otteesi. Kutsumasi laite soi kahden sekunnin ajan.

Keskustelu toisen osapuolen kanssa

- 1 Paina **jatkuvasti** **D** TALK (puhu) -nappia.
- 2 TX/RX-osoitin tulee näyttöön **D** .
- 3 Pidä **D** mikrofonia noin 5 cm:n etäisyydellä suustasi. Puhu normaaliaäänellä.
- 4 Irrota ote **D** TALK-napista ja jää kuuntelemaan vastausta.

Roger-varmistuspiippaus

Toinen osapuoli kuulee äänimerkin, kun irrotat otteen **D** TALK-napista.

Tämä on merkki toiselle osapuolelle siitä, että olet lopettanut puhumisen ja että toinen osapuoli voi alkaa puhua.

Toisen osapuolen kuunteleminen

Kun olet lopettanut puhumisen:

- 1 Irrota otteesi **D** TALK-napista kuunnellaksesi tulevaa viestiä. microTALKin kuuntelutoiminto on aina aktiivitoitu, kun et paina **D** TALK-nappia.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla **D** LISÄÄ/VÄHENNÄ-nappeja.

microTALK-radiopuhelin voi helpottaa ja antaa lisäturvaa elämääsi

Sitä mukaa kun tutustut microTALK-radiopuhelimeen paremmin, keksit monta omaa käyttötappaa laitteellesi. Tässä on joitakin käyttötappaehdotuksia:

1. Keskustelu muiden retkeilijöiden kanssa.
2. Perheenjäsenten ja ystävien paikantaminen ostoskeskuksissa.
3. Kommunikointi rakennusten eri kerroksissa sijaitsevien ihmisten välillä.
4. Keskustelu ystävän tai naapurin kanssa.
5. Tilannekatsaus toisessa autossa matkustavien matkakumppaneiden kesken.
6. Kohtaamispaikan sopiminen jonkin yleisötilaisuuden päätyttyä.

Kotelo, vyökliipsi ja pöytäteline (toimitetaan radiopuhelimen mukana)

microTALKin mukana tulee radiopuhelimeen sopivaksi muotoiltu muovikotelo.

1. Pöytäteline
2. Vyökliipsi

Ulkoisen mikrofonin ja kaiuttimen jakki

microTALK-radiopuhelimeen voidaan liittää ulkoinen mikrofoni ja kaiutin (eivät sisälly toimitukseen), jolloin kädet vapautuvat muuhun toimintaan.

- Liitä ulkoinen mikrofoni ja kaiutin seuraavasti:
- 1 Avaa laitteen päällä oleva **D** Mic/Spkr-jakki.
 - 2 Työnnä pistoke Mic/Spkr-jakkiin.

microTALKin hoito-ohjeet


microTALK-radiopuhelin palvelee vuodesta toiseen, kun siitä pidetään hyvää huolta.

Tässä muutama ohje:

1. Käsittele laitetta varovasti.
2. Älä anna laitteen pölyntyä.
3. Älä koskaan kastele laitetta äläkä laita sitä kosteaan paikkaan.
4. Älä altista laitetta hyvin kuumalle tai hyvin kylmälle.



Käytettäväksi seuraavissa maissa: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska (kanavat 3@8), Saksa, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Portugali, Espanja, Iso-Britannia, Kreikka, Ruotsi.

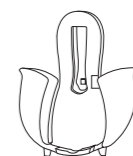

Varakotelo
FA-HR1



Vox-kuulokemikrofoni
VOX (puheensirto) -kuulokemikrofoni mahdollistaa käsien käyttämisen muihin toimintoihin. MA-VOX




Korvanappimikrofoni, jossa PTT
Yhdysrakenteinen korvakuuloke ja mikrofoni, jossa on painonappi puhumista varten. MA-EBM



Rinnuskaiutin ja --mikrofoni
Etämikrofoni ja --kaiutin, jossa on painonappi puhumista varten. MA-SM



Ladattava NiMH-paristopakkaus
Useasti ladattava, suuritehoinen nikkelimetallihybridiparistopakkaus. FA-BP

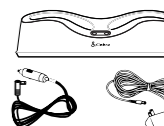

Kahdella latausliittimellä varustettu pöytäteluri
Lataa kaksi microTALK -radiopuhelinta ja kaksi NiMH-paristopakkausta. FA-CR